

---

# labrenta

NGS Assembly

No Glue System



### CO-INJECTION

il gambo sintetico viene iniettato direttamente sulla testa tramite la co-iniezione, garantendone così la perfetta tenuta.



### BENDING

consiste nel bordare una cover di metallo sulla testa del tappo




### ULTRASOUND

questo sistema rende possibile al gambo di unirsi alla testa grazie ad un anello applicato e saldato ad ultrasuoni alla base della testa stessa



HEAD

STEM

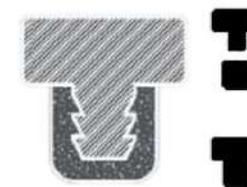

### COUPLING

il gambo è montato a secco. Il design del piolo è concepito per inserirsi perfettamente nella sede del gambo.



### SNAP-FIT

un incastro perfetto unisce le due parti della testa e il gambo tra di loro



co-injection



bending



ultrasound



coupling



snap-fit

---

Thank you for your attention

**labrenta**